

Diktiergerät in einer Zahlungskarte Secutek SMS-8000

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

1. Lieferumfang

- Diktiergerät in einer Zahlungskarte Misumi MS-8000
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch in Englisch

2. Produktbeschreibung

2.1 Beschreibung des Geräts




1 – Mikrofon

2 – Signaldiode

3 – Bedienungstaste

2.2 Beschreibung des Ladegeräts

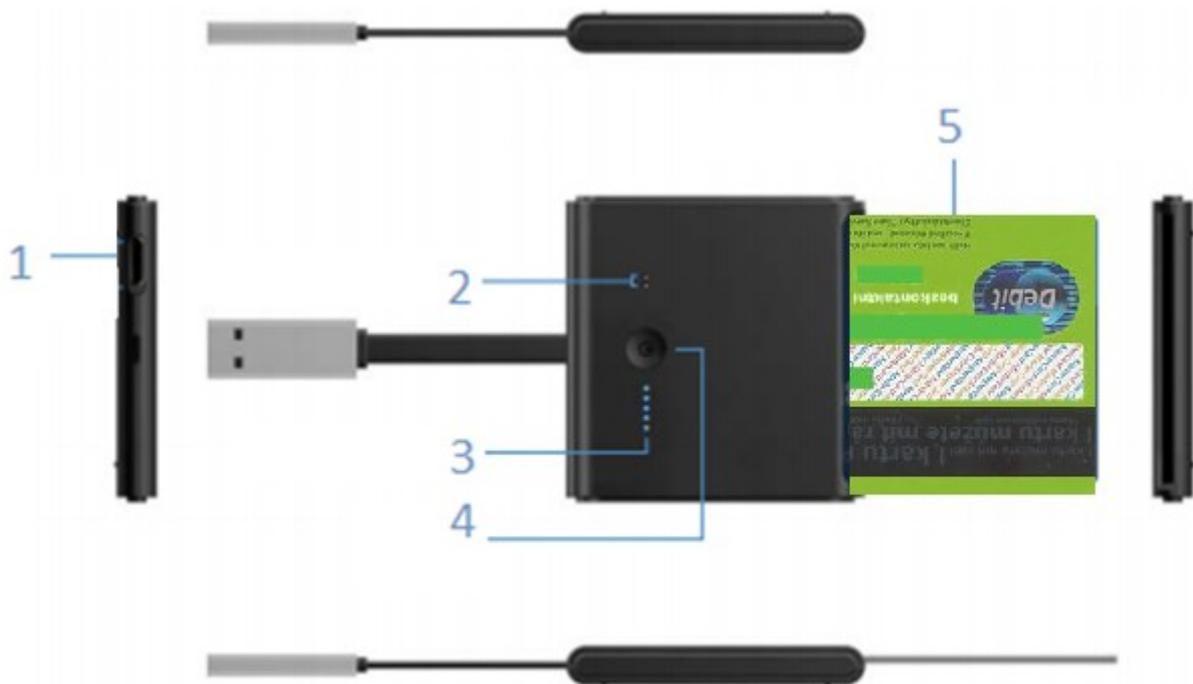

- 1) Schalter für Ladung/Lesegerät
- 2) Ladeindikator
- 3) Akkustand
- 4) Reset

3. Laden


1. Schieben Sie das Diktiergerät mit dem Chip nach unten in das Ladegerät.



2. Bringen Sie den Lade-/Leseschalter in die Mitte des Geräts.



3. Schließen Sie das Ladegerät an einen PC oder einen Netzteil an.

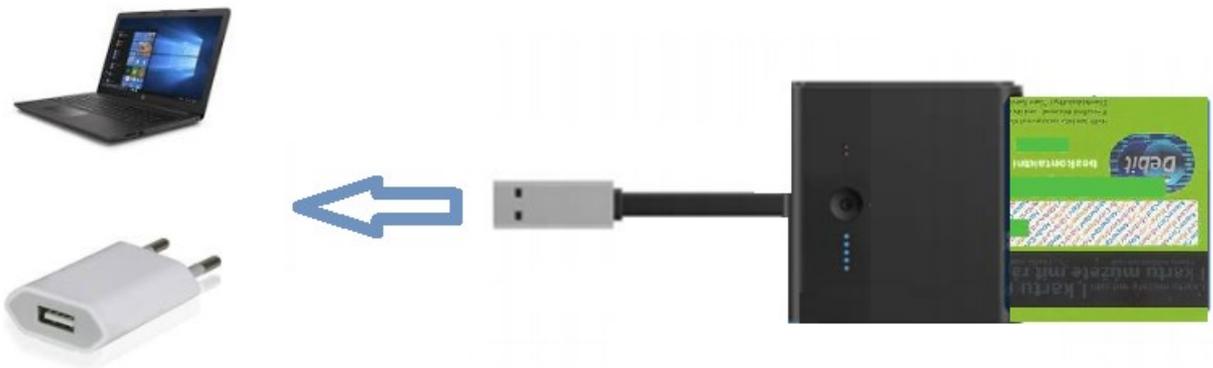

4. Der Ladestatus wird durch grüne LEDs angezeigt. Je mehr LEDs leuchten, desto höher ist der Ladezustand der Batterie. (5 Dioden - voll geladen).


4. Aufnahme

1. Die Aufnahme wird durch Gedrückthalten der Steuertaste (ca. 3s) aktiviert, die rote LED leuchtet für ca. 5s und erlischt dann - das Gerät nimmt auf.
2. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die Steuertaste lange gedrückt (3 Sekunden). Die rote LED blinkt schnell und die Aufnahme wird gespeichert.

Hinweis: Drücken Sie kurz auf die Steuertaste, um den Status zu überprüfen. Wenn die LED blinkt, nimmt das Gerät auf.

5. Anschluss zum PC


1. Schalten Sie das Diktiergerät aus.
2. Schieben Sie das Diktiergerät mit dem Chip nach unten in das Ladegerät.
3. Schieben Sie den Lade-/Leseschalter in die äußerste Position.

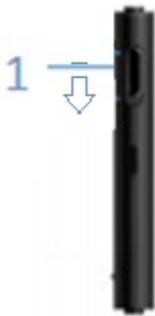

4. Schließen Sie das Ladegerät an Ihren PC an.



5. Sobald der PC das angeschlossene Gerät als Wechseldatenträger identifiziert, können Sie alle Vorteile eines externen Datenträgers nutzen, d. h. Dateien kopieren, wiedergeben oder löschen.

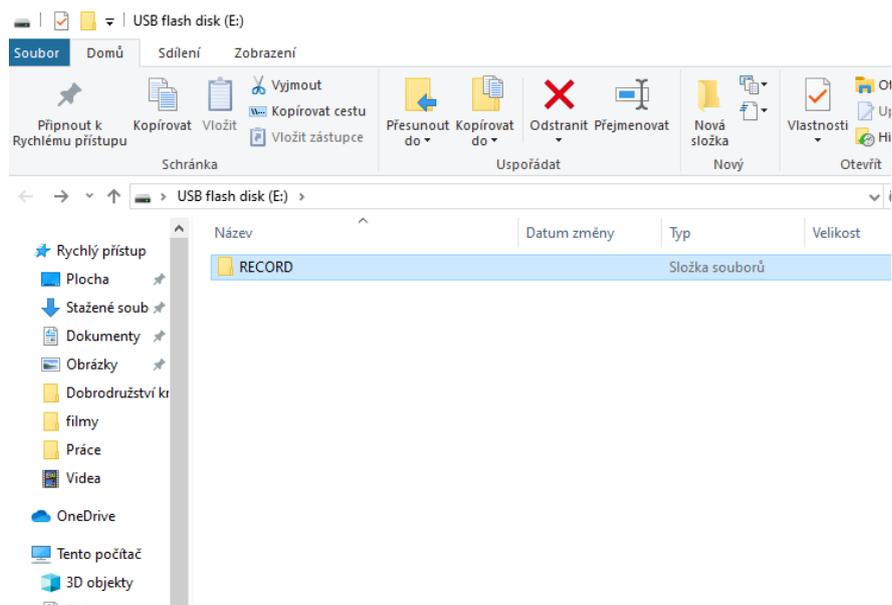


Hinweis: Die Aufnahmen werden im Ordner "Record" im WAV-Format gespeichert.

6. Einstellungen für Datum und Uhrzeit


Das Diktiergerät hat die Möglichkeit, die Uhrzeit auf der Aufnahme anzuzeigen. Sie können das Datum und die Uhrzeit wie folgt einstellen.

- Schalten Sie das Diktiergerät aus und schließen Sie ihn an den PC an.
- Klicken Sie im Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers mit der rechten Maustaste in das Verzeichnis des verfügbaren Platzes und wählen Sie im Menü "Neu".
- Wählen Sie im Menü Textdokument und nennen Sie es "time".

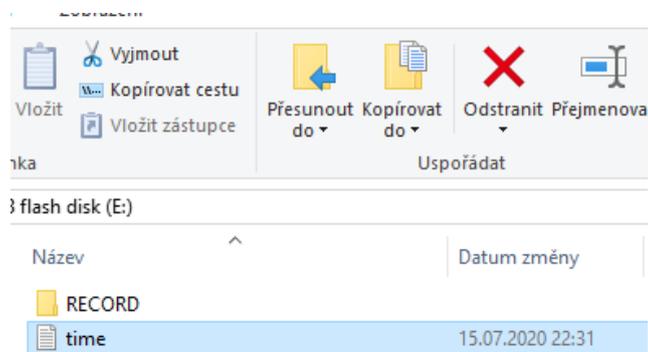

- Öffnen Sie die neu erstellte Datei und speichern Sie das Datum in folgendem Format JJJJ-MM-TT-HH-MM-SS.

Beispiel:

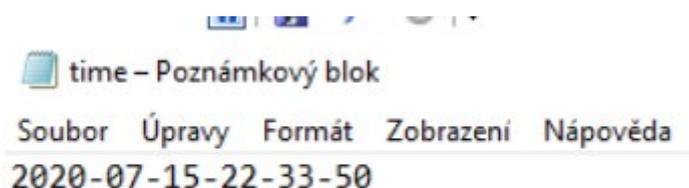

- Speichern Sie die Datei.
- Das aktualisierte Datum wird beim nächster Aufnahme angezeigt.





7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.