

DVR-308A Diktiergerät mit Funkmikrofon

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Liereranten

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

[Email: support@spygeschafft.de](mailto:support@spygeschafft.de) (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Produktbeschreibung

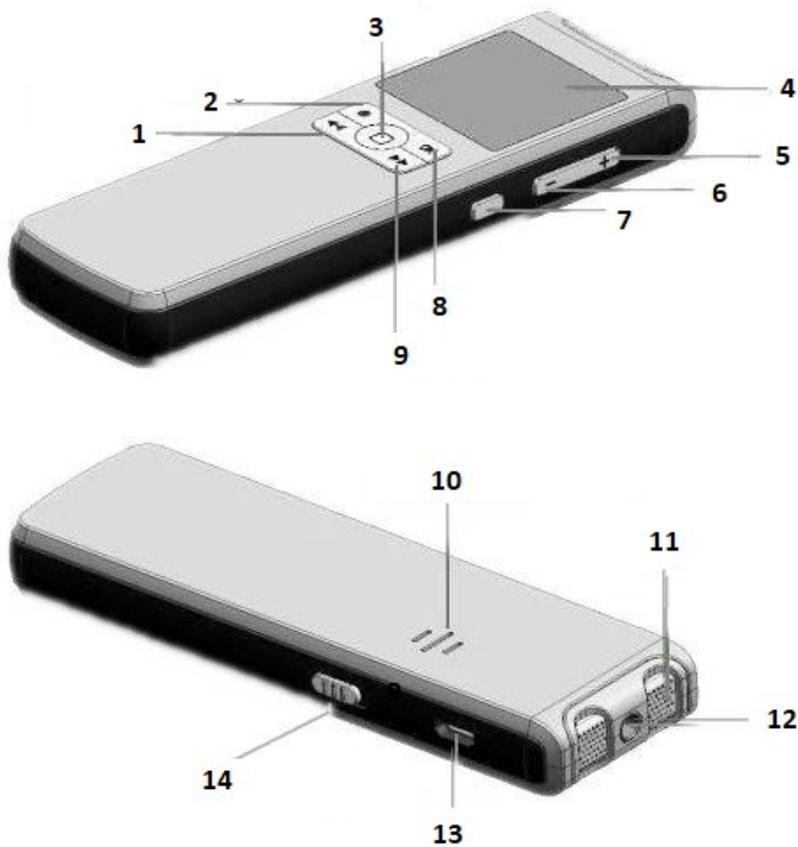

1 – Rückwärts

2 – Aufnahme

3 – MENÜ

4 – Anzeige

5 – VOL+

6 – VOL-

7 – DEL – Löschen

8 – PLAY/STOP

9 – Vorwärts


10 – Lautsprecher

11 – Mikrofon

12 – Stecker 3.5 mm

13 – USB

14 – Taste ON/OFF

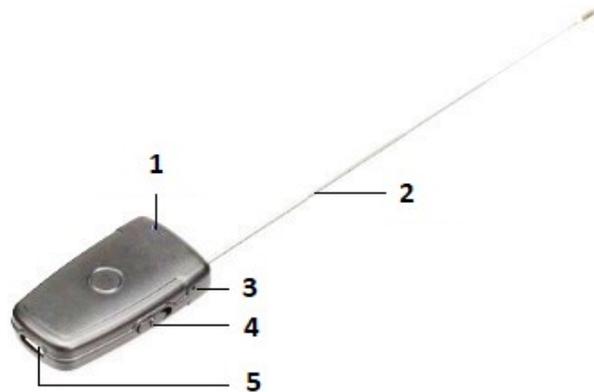

1 – LED Diode

4 – ON/OFF

2 – Antenne

5 – Ladestecker

3 – Mikrofon

2. Ein/Aus

Einschalten:

Schieben Sie den Schalthebel (ON/OFF) nach unten. Der Bildschirm des Instruments leuchtet auf und der Rekorder ist eingeschaltet. Wird der Rekorder über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, schaltet er sich automatisch in den Ruhezustand. Halten Sie die PLAY/STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um aufzuwachen.


Ausschalten:

Schieben Sie den Schalthebel nach oben. Der Bildschirm schaltet sich aus und der Rekorder ist im ausgeschalteten Zustand. Der Rekorder schaltet sich auch automatisch aus, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

3. Aufnahme

3.1 Kontinuierliche Aufnahme und Auswahl des Aufnahmemodus

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀/▶ den Aufnahmequalitätsmodus (LP, SP, HP). Sobald Sie die Taste ● drücken (Aufnahme) beginnt der Rekorder mit der Aufnahme in der gewählten Qualität. Drücken Sie die Taste ● (Aufnahme) erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.

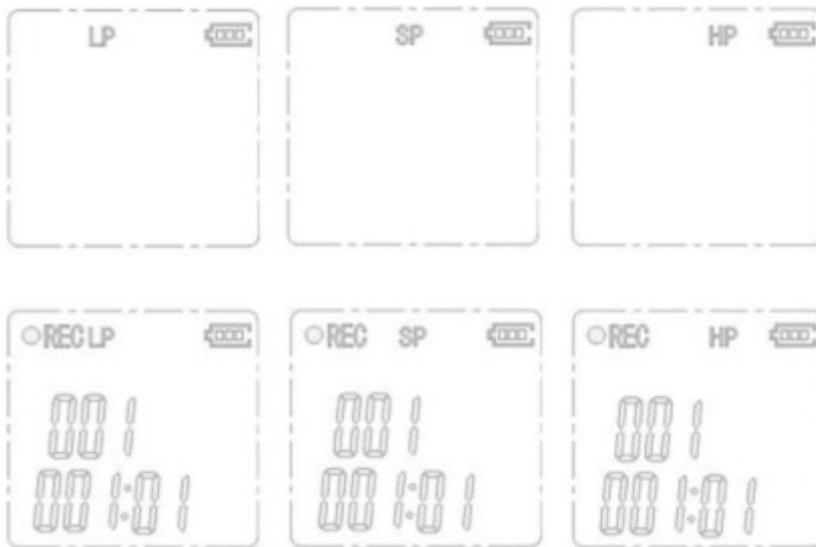

LP: long-time recording, wav format, 32Kbps

SP: standard recording, wav format, 128Kbps

HP: high quality recording, wav format, 192Kbps

3.2 Pause und Rückkehr zum Menü – Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie die PLAY/STOP-Taste. Um die Aufnahme fortzusetzen, drücken Sie erneut die PLAY/STOP-Taste. Der Rekorder beginnt mit der Aufnahme.

Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3.3 Aufzeichnung mit Spracherkennung

Beenden Sie zunächst die Aufnahme mit der Taste ● (Aufnahme). Drücken Sie dann die Tasten “◀▶” zum die Empfindlichkeitsstufe zu wählen (0-10).

0 - Spracherkennung ist deaktiviert (Standardeinstellung)

10 – maximale Empfindlichkeit

Nachdem Sie die Empfindlichkeit ausgewählt (oder die Erkennung eingeschaltet) haben, drücken Sie die Taste ● (Aufnahme). Der Rekorder nimmt nun im Audioerkennungsmodus auf. Dieser Modus ist mit dem VOS-Symbol gekennzeichnet, wenn der Rekorder in der Stille ist. Sobald sich eine Stimme (Ton) in der Nähe des Rekorders befindet, beginnt das Gerät automatisch mit der Aufnahme (das VOS-Symbol verschwindet).

3.4 Aufnahme mittels drahtlosem Mikrofon

Ziehen Sie am drahtlosen Mikrofon zunächst die Antenne aus. Schalten Sie ihn dann mit dem Schalter ein. Die blaue LED leuchtet auf.

Stoppen Sie dann die Aufnahme auf dem Rekorder mit der Taste ● (Aufnahme). Drücken Sie dann die Tasten “◀▶” und wählen Sie das Symbol für die drahtlose Aufnahme ●)). Sobald Sie die Taste ● (Aufnahme) drücken beginnt der Rekorder mit der Aufnahme über das drahtlose Mikrofon. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die Taste ● (Aufnahme). Die Aufnahme wird automatisch gespeichert. Der empfohlene Abstand zwischen dem Rekorder und dem drahtlosen Mikrofon beträgt etwa 5 m.

3.5 Gespeicherte Dateien / Ordner Record

Aufgenommene Dateien werden automatisch im Ordner "Record" gespeichert, in dem die Aufnahmen je nach Qualität in Unterordner unterteilt sind. Der Name der Aufzeichnungen entspricht dem Namen, der im Rekorder angegeben ist.

3.6 Automatisches Speichern


Der Rekorder speichert die Aufnahme automatisch, wenn die ununterbrochene Aufnahmezeit von 4 Stunden überschritten wird. Danach beginnt der Rekorder mit der Aufzeichnung der nächsten Aufnahme.

4. Wiedergabe von Aufnahmen

4.1 Wiedergabe von Aufnahmen

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten “◀/▶” den Ordner, aus dem Sie die Aufnahmen abspielen möchten. Die Ordner sind nach Aufnahmequalität (LP, SP, HP und Aufnahme mit drahtlosem Mikrofon) unterteilt. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der PLAY/STOP-Taste. Mit den Tasten “◀/▶” können Sie dann die Aufnahme wählen, die Sie wiedergeben wollen. Drücken Sie zum Abspielen die PLAY/STOP-Taste.

Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie einfach erneut die PLAY/STOP-Taste. Drücken Sie die Menütaste, um zum Menü zurückzukehren.

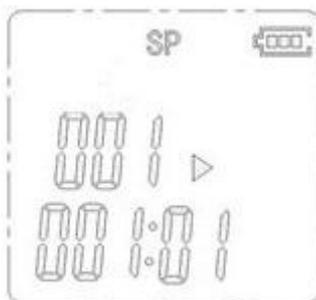

Die Aufnahmen können auch auf einem Computer wiedergegeben werden. Sobald Sie den Rekorder an Ihren PC anschließen, erscheint er als Wechseldatenträger, auf dem die Aufnahmen im Ordner "Record" gespeichert sind.

4.2 Zurückspulen/Vorspulen der Aufnahme

Um die Aufnahme, die Sie gerade hören, zurück(vor)zuspulen, halten Sie die Taste ◀◀ oder ▶▶ gedrückt.

4.3 Lautstärke-Einstellungen


Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Taste "VOL+" oder "VOL-".

4.4 Löschen von Aufnahmen

Wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste DEL (Löschen). Drücken Sie dann die PLAY/STOP-Taste, um den Löschvorgang zu bestätigen.

5. Musik abspielen


Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten "◀▶" den Modus Music. Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um den Player zu starten.

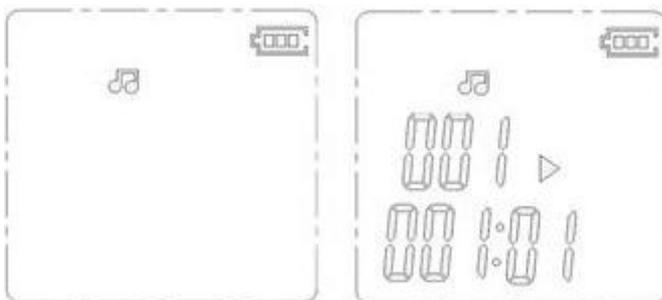

Der Ablauf der Wiedergabe ist ähnlich wie bei der Wiedergabe von Aufnahmen.


6. FM-Radio

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten “◀▶” FM Radio. Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um das UKW-Radio aufzurufen.

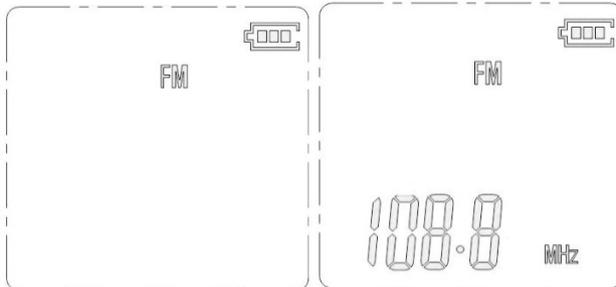


7. Zeit

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten “◀▶” die Zeit. Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um den Ordner aufzurufen.

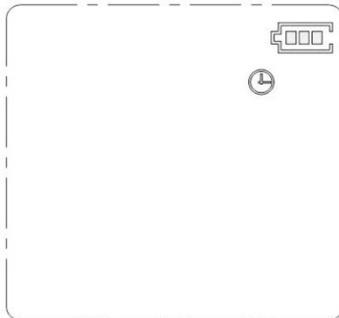

Wählen Sie zunächst mit den Tasten “◀▶” einen Teil der Zeit, den Sie ändern wollen. Dieser Teil blinkt immer. Verwenden Sie dann die Tasten VOL+ und VOL-, um den Wert zu ändern. Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um den geänderten Wert zu speichern.

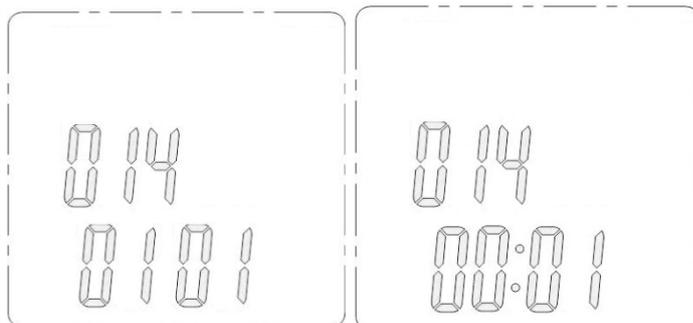

8. Laden

Wir empfehlen Ihnen, den Akku aufzuladen, bevor Sie das Produkt verwenden. Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel mit einem PC oder einem Netzteil. Das Display leuchtet dann auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.

9. Anschließen des Rekorders an einen PC

Verbinden Sie das Gerät nur dann über ein USB-Kabel mit dem PC, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Nachdem Sie das Gerät an den PC angeschlossen haben, wird es nach einer Weile als Wechseldatenträger angezeigt.

Sie können nun alle Funktionen eines normalen Flash-Laufwerks nutzen, d. h. Dateien kopieren, löschen und verschieben. Wenn Sie das Gerät vom PC trennen wollen, verwenden Sie immer die Funktion zum sicheren Entfernen der Hardware.



10. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.