



Inspektionskamera für Rettungskräfte mit 7" DVR-Monitor Secutek SEE-LD500C

IK39



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,


CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

1. Grundinformationen

- **Größe der Kamera:** 26 x 58 mm
- **Optisches Element:** 1/2,7 Sensor Sony CMOS
- **Optische Gesamtpixel:** 5,0MP:3200(H)×1800(V)
- **Empfindlichkeit:** 0,0001 Lux/F1,2
- **Gewicht der Stange:** 5m - 1,3 kg
- **Blickwinkel:** 120°
- **Lichtquelle:** 9 Stück LED/ 10 Stück IR-Lampen, die über den DVR gesteuert werden
- **Teleskopstange:** ca. 5 m ausgeklappt, 1,19 m zusammengeklappt, 1,4 kg
- **Monitor-Bildschirm:** 7-Zoll-Bildschirm mit 1024*600 Pixeln und Sonnenblende
- **Monitor-Funktionen:** Video, Foto, Wiedergabe, 4facher Zoom
- **Auflösung der Videoaufzeichnung:** 1080P HD-TVI, 1920*1080px
- **Arbeitszeit:** ca. 4-6 Stunden
- **Arbeitsspannung:** 7-24V
- **Speicherplatz:** max. 64GB SD Karte (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Sprachen:** Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch

2. Beschreibung

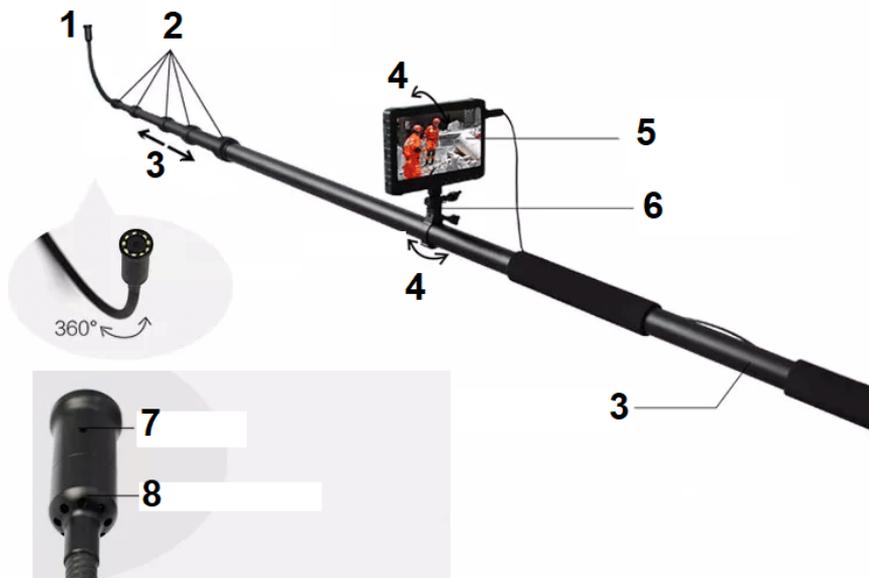

1 - HD Kamera,

4 - Drehbar

7 - Mikrofon

2 - Drehgelenke zur Längenverstellung


5 - 7-Zoll DVR Monitor

8 - Lautsprecher

3 - Teleskopstange

6 - Monitorhalterung

Beschreibung 7 Zoll

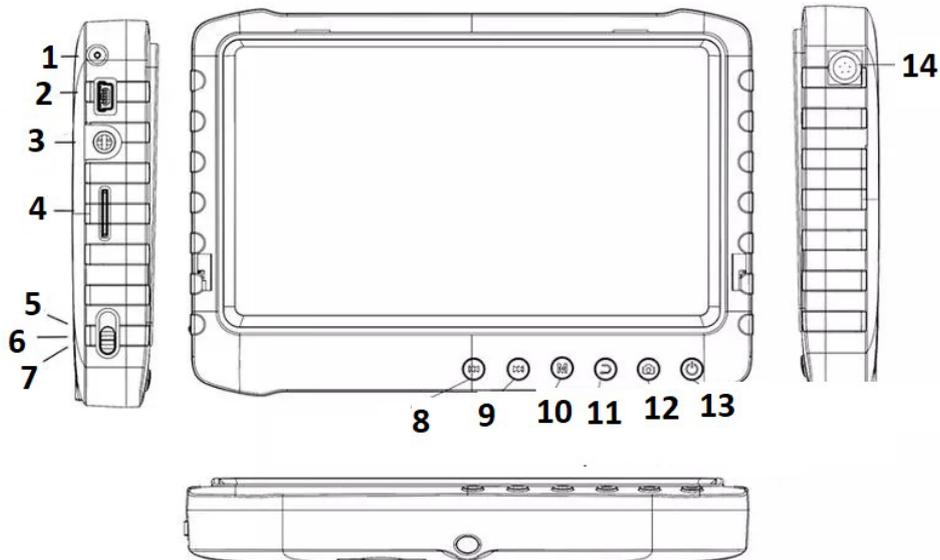

1 – DC 5-12 V

2 – USB

3 - Kopfhörer-Eingang / AV-Ausgang

4 - Speicherkarteneingang

5 – Aufnahme

6 – Foto

7 – Wiedergabe

8 - Vorab / Verkleinern

9 - Weiter / Vergrößern

10- Menü

11- ESC / Zurück

12- Aufnahme / Foto

13- ON/OFF, LED Einstellungen

14- Anschluss für Kamera



Foto



Video



Kreislaufschreiber



Speicherkarte



LED



Akku




Ton

3. Aufsetzen und Abnehmen der Blendenabdeckung

Der untere Teil der Bildschirmabdeckung ist mit zwei Stiften versehen. Richten Sie sie auf die Löcher an der Vorderseite des Monitorrahmens und drücken Sie sie vorsichtig hinein. Um sie zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

Öffnen des Deckels: Drücken Sie einfach den Knopf in der Mitte des Deckels und der Deckel öffnet sich.

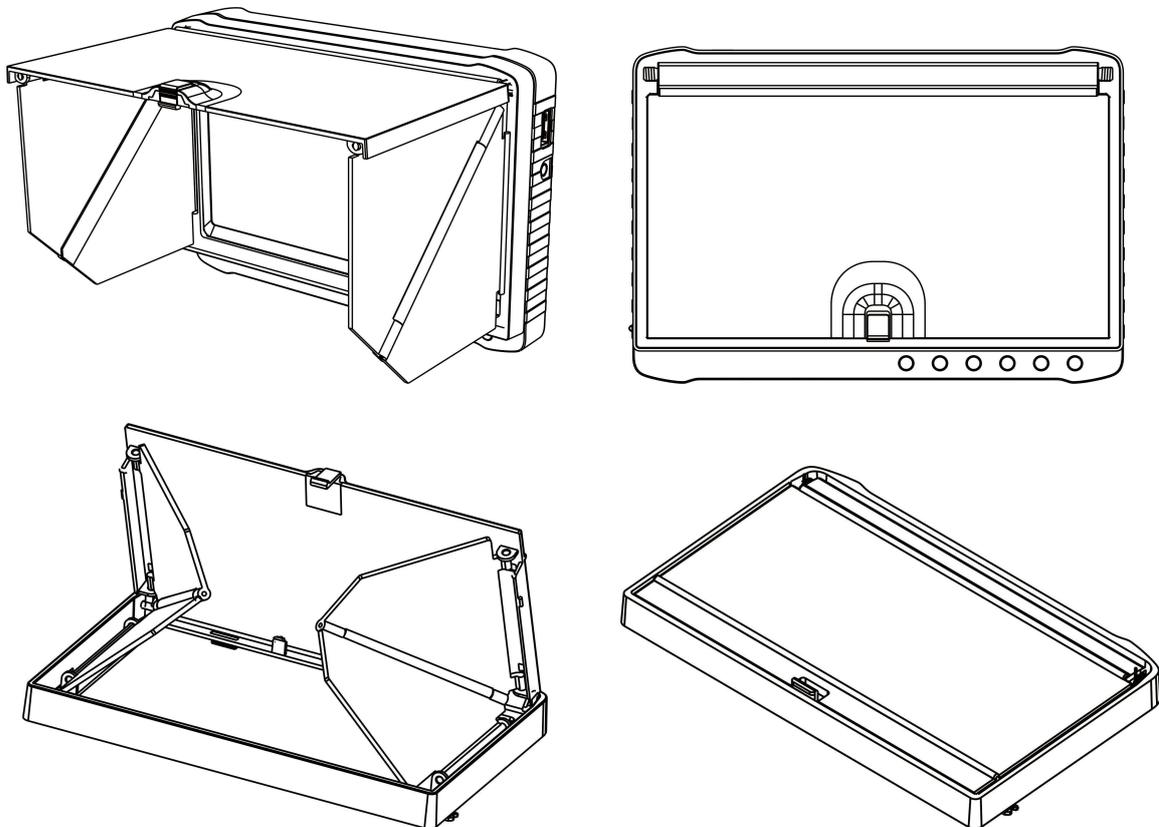

4. Einsetzen des Monitors

Richten Sie die Kerbe an der Unterseite des Monitors auf die Schraube an der Schiene und sichern Sie die Schraube mit der Schraube und der Kette. Stellen Sie die Richtung und den Winkel des Griffs durch Eindrehen der Schraube ein.

Fassen Sie den 4-poligen Stecker an und stecken Sie ihn in den Monitorsteckplatz, ziehen Sie dann die Mutter fest (beim Herausziehen lösen Sie einfach die Mutter und ziehen Sie sie heraus).

1. Setzen Sie den Monitor durch die Schraubenaussparung ein



Zářez = Kerbe

Šroub = Schraube

2. Sichern Sie die Schraube mit der Kappe 3. Verbinden Sie den Stecker mit dem Monitor



šroub



Monitor

konektor

4. Die Mutter anziehen




matice

Matice = Mutter

5. Ziehen der Teleskopstange

Lösen Sie die "Kragen" unter der Kamera und ziehen Sie die Stange heraus. Bringen Sie dann die Kragen im Uhrzeigersinn wieder an. Die Teleskopstange kann bis zu 5 m ausgezogen werden.

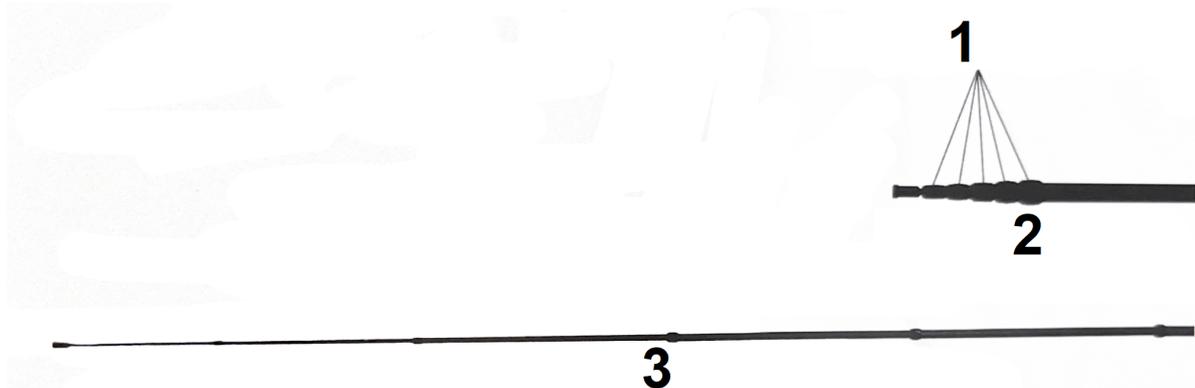

- 1 - Drehkragen (für die Längeneinstellung) 2 - Zusammengeklappte Teleskopstange
3 - Verlängerte Teleskopstange - 5 Meter

6. Kopfhörer und Kommunikation

Die Geräuschunterdrückung sorgt für eine hervorragende Hörqualität ohne Störungen.
Mikrofon mit integriertem Rauschunterdrücker für eine klare Kommunikation mit den Opfern.
Das Mikrofon befindet sich direkt an der HD-Kamera.



1 - Mikrofon

2 - Lautsprecher

7. Einstellen der Kamerarichtung

Richten Sie Ihre Kamera in die Richtung aus, die Sie sehen möchten (siehe Abbildung unter Punkt 6). Dank des flexiblen letzten Arms bleibt sie auch unter widrigen Bedingungen in dieser Position.

8. Laden

Symbole für die Akkukapazität



Voll geladen

50%

Wenig

Entladen

Ladevorgang

Ein häufiger Grund dafür, dass sich der Monitor nicht einschalten lässt, ist ein leerer Akku. Laden Sie den Monitor mit einem Netzteil oder einem PC auf.

Laden Sie das Gerät 4 Stunden lang auf, um eine vollständige Ladung zu erhalten.

Hinweis:

Dieses Ladegerät ist nur für dieses Gerät geeignet. Lassen Sie das Ladegerät nicht an einem feuchten Ort liegen. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und bewahren Sie es nach dem Aufladen gut auf. Das Ladegerät darf nicht repariert, zerlegt oder umgebaut werden.

Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollten Sie ein brandneues Gerät beim ersten Mal mehr als 4 Stunden, aber weniger als 10 Stunden aufladen.

Der neue Akku erreicht seine beste Leistung nach mehreren vollständigen Lade- und Entladevorgängen. Wenn Sie das Monitor nicht über einen längeren Zeitraum verwenden müssen, wird empfohlen, es alle 2-3 Monate aufzuladen.

9. Grundlegende Operationen

- **Ein/Aus:** Drücken Sie  zum Einschalten. Der Monitor schaltet sich ein. Um es auszuschalten, drücken Sie dieselbe Taste längere Zeit.
- **Auswahl des LED-Lichtschaltmodus** (Gültig nur beim Kauf unserer LED-Kamera):
 - Schalten Sie den Monitor ein, die LED leuchtet nicht. Drücken Sie  zum Einschalten der LED-Leuchte. Ikone  wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie erneut auf  um das LED-Licht auszuschalten oder die Helligkeit einzustellen.
- **Schalter für den Arbeitsmodus (Schalter in der linken Ecke):**
 - Wenn der Schalter auf  geschaltet ist, befindet sich der Monitor im Empfangs-/Aufnahmestatus.
 - Wenn der Schalter auf  geschaltet ist, befindet sich der Monitor im Fotoaufnahmestatus.
 - Wenn der Schalter auf , befindet sich der Monitor im Wiedergabestatus.
- **Stummschalter:** In den Modi  und  ist die Standard-Stummschaltung und das Symbol  wird angezeigt. Durch langes Drücken  aktivieren Sie den Tonzustand, auf dem Bildschirm erscheint das Stummschaltungssymbol .
- **Externe Speicherkarte:** Nur wenn die Speicherkarte angeschlossen ist, kann der Monitor Bilder aufnehmen und aufzeichnen. Das Kartensymbol erscheint auf dem Bildschirm .
- **"Arbeiten als" Festplattenlaufwerk:** Schließen Sie den Monitor an Ihren Computer an und schalten Sie ihn ein, er arbeitet dann als Festplatte. Öffnen Sie die Festplatte auf Ihrem Computer, Sie finden Videos und Fotos in den Dateien "RECORD" und "PHOTO" im Verzeichnis "DICM"- "100DSCIM".

10. Aufnahme und Fotografie

- Schalten Sie den Monitor ein und wählen Sie den Arbeitsmodus auf „“. Der Monitor befindet sich im Aufnahme-/Fotomodus.
- **Video:** Im Modus „“ drücken Sie „“. Der Monitor beginnt mit der Aufzeichnung.
Drücken Sie „“ um zu beenden. Es wird automatisch gespeichert und beendet.
Wenn Sie nicht auf „“ drücken, speichert das System das Video automatisch in Segmenten, bis die Speicherkarte voll ist. Wenn "Überschreiben" aktiviert ist und Sie für das Beenden der Aufnahme die Taste „“ nicht drücken, zeichnet der Monitor zyklisch auf und speichert die Videos automatisch in Segmenten, wobei das letzte Video gespeichert wird.



- **Fotografie:** Im Modus „“ drücken Sie einmal „“. Der Bildschirm blinkt einmal und Sie erhalten ein Foto.



11. Videos abspielen/ Fotos ansehen

- Wenn der Arbeitsmodus auf „▶“ ausgewählt ist, befindet sich der Monitor im Video- und Fotowiedergabemodus. Drücken Sie „◀◀“ oder „▶▶“ „Fotografie“ oder „Video“. Im Modus „▶“ drücken Sie „◀◀“ oder „▶▶“ für die Auswahl der Datei. Drücken Sie „◀◀“ um die vorherige zu sehen. Drücken Sie „▶▶“ um die nächste zu sehen. Fotos sind im **.JPG** Format.




- Video ist im **.AVI** Format. Wenn Sie Video wählen, durch drücken der Taste „📷“ werden Sie es überspielen und durch drücken „↶“ beenden Sie die Wiedergabe.




12. Video/Foto löschen

- Im Arbeitsmodus „▶“ drücken Sie „M“ um das Menü zum Löschen des Fotos oder Videos zu öffnen. Durch drücken „↶“ kehren Sie zurück.

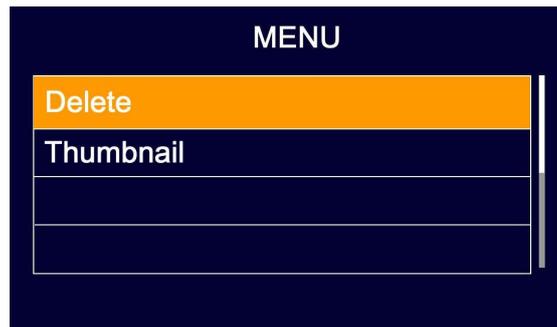

- Durch drücken „📷“ wählen Sie die Datei, die Sie löschen möchten. Durch drücken „⏪“ oder „⏩“ wählen Sie eine Datei-Miniaturansicht. Durch drücken „📷“ prüfen Sie die Miniaturansicht des Fotos. (**Thumbnail** = Miniatur/Vorschau).

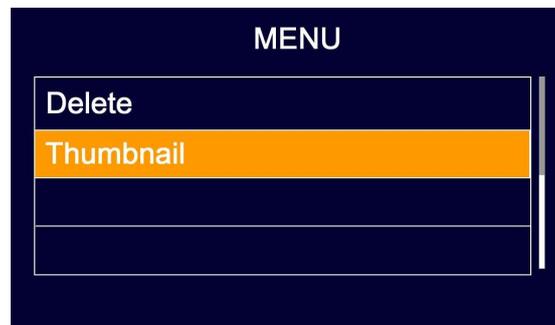


13. Bedienung der Zoomfunktion

- Im Modus  drücken Sie  um Bild zu vergrößern. Wählen Sie 1,0x, 2,0x, 3,0x, 4,0x. Um zu verkleinern drücken Sie .



14. Systemeinstellungen

- Drücken Sie „“ um das Systemmenü aufzurufen.

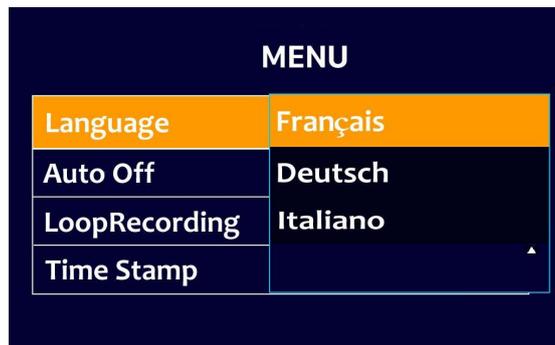

- **LANGUAGE: Sprache:** Durch drücken  oder  wählen Sie **“Language”** und durch drücken  öffnen Sie die Auswahl. Dann mit  oder  wählen Sie die gewünschte Sprache und durch drücken „“ stellen Sie die Sprache ein.

- AUTO POWER OFF: Automatische Abschaltung:** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “**Auto OFF**” und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” wählen Sie die gewünschte Zeit und durch drücken “📷” bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

MENU	
Language	1 Min.
Auto Off	3 Min.
LoopRecording	5 Min.
Time Stamp	

- LOOP RECORDING: Schleifenaufzeichnung:** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “**LoopRecording**” und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” wählen Sie die gewünschte Zeit und durch drücken “📷” bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

MENU	
Language	Off
Auto Off	1 Min.
LoopRecording	3 Min.
Time Stamp	


- TIME STAMP: Markierung auf Video/Foto (Datum/Uhrzeit):** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “*Time Stamp*” und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” wählen Sie die gewünschte Angabe (day= nur Datum, date&time= Datum und Zeit) und durch drücken „📷“ bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

MENU	
Language	Off
Auto Off	Date Only
LoopRecording	Date&Time
Time Stamp	


- DATE FORMAT: Datumsformat:** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “*Date Format*” und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” wählen Sie den gewünschten Datumsformat und durch drücken „📷“ bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

MENU	
Date Format	YY/MM/DD
Date Input	MM/DD/YY
Time Input	DD/MM/YY
Format	


- DATE INPUT: Tageseinstellungen:** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “*Date Input*” und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” wählen Sie den gewünschten **Jahr/Monat/Tag** und durch drücken „📷“ bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

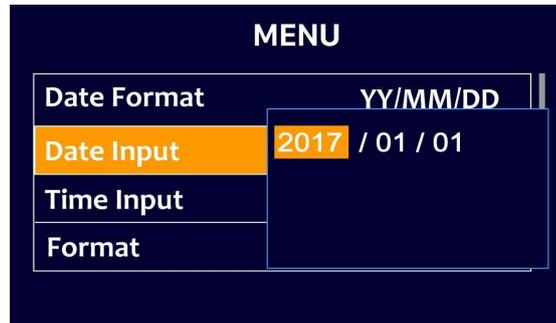


- TIME INPUT: Tageseinstellungen:** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “*Time Input*” und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” stellen Sie **Stunden/Minuten/Sekunden** ein und durch drücken „📷“ bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

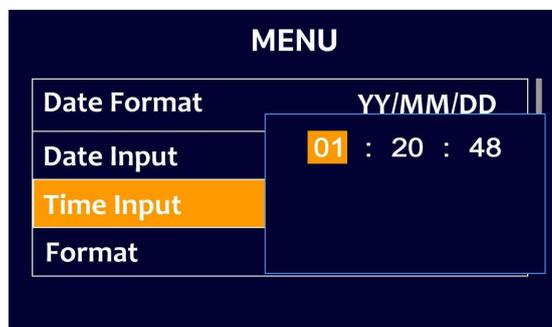


- FORMAT: Format-Einstellungen:** Durch drücken “◀◀” oder “▶▶” wählen Sie **“Format”** und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “◀◀” oder “▶▶” stellen Sie ein und durch drücken “📷” bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

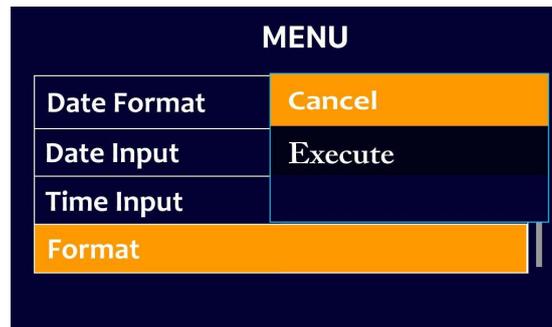


- TV OUTPUT: TV-Anschluss:** Durch drücken “◀◀” oder “▶▶” wählen Sie **“TV Output”** und durch drücken “📷” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “◀◀” oder “▶▶” wählen Sie PAL oder NTSC und durch drücken “📷” bestätigen Sie die Auswahl und beenden Sie den Vorgang.

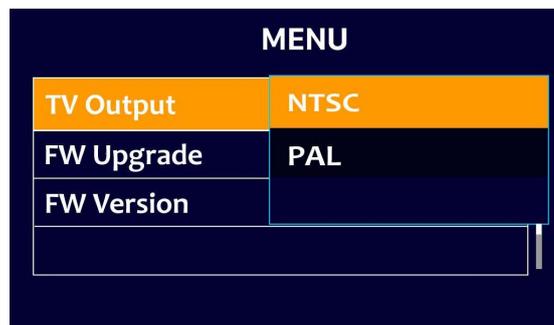

- FW Upgrade:** Nachdem Sie die TF-Karte eingelegt haben, drücken Sie “⏪” oder “⏩” wählen Sie “**FW Upgrade**” und durch drücken “⏏” öffnen Sie die Auswahl. Dann mit “⏪” oder “⏩” wählen Sie “**Execute**” und durch drücken “⏏” bestätigen Sie den Beginn des Upgrades, und nach Abschluss des Upgrades schaltet sich der Digitalrekorder automatisch ab.

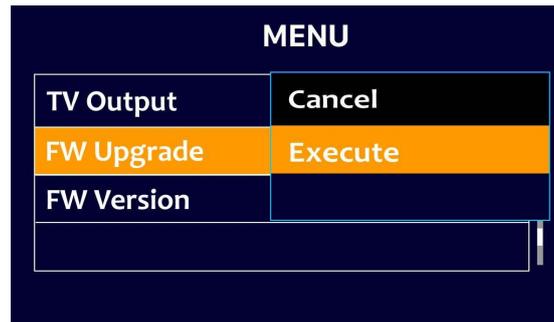

- FW VERSION:** Durch drücken “⏪” oder “⏩” wählen Sie “**FW Version**” und durch drücken “⏏” werden die gewünschten Informationen angezeigt. Durch drücken “⏪” beenden Sie es.

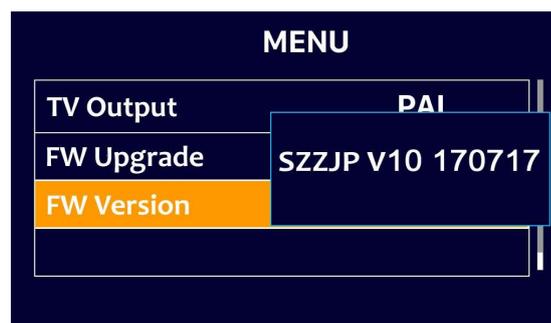

15. Fehlerbehebung

- **Ich kann es nicht einschalten:** Der Monitor ist möglicherweise nicht ausreichend geladen, bitte laden Sie ihn auf.
- **Das System hat angehalten:** Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um den Player aus- und wieder einzuschalten.
- **Das Video kann nicht abgespielt werden:** Dieser Monitor unterstützt möglicherweise das Videodateiformat nicht, bitte konvertieren Sie es in ein unterstütztes Format.
- **Der Text ist in unübersichtlichem Code:** Vergewissern Sie sich, dass die richtige Sprache ausgewählt ist.
- **Dateien können nicht hoch- oder heruntergeladen werden oder das Laufwerk kann nicht auf dem PC gefunden werden:** Tauschen Sie das USB-Kabel/den USB-Anschluss aus.
- **Datei kann nicht gespeichert werden:** Die Speicherkarte befindet sich nicht im Monitor oder der Kartenspeicher ist voll, löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz freizugeben; oder es gibt einen beschädigten Bereich im Speicher und die Karte muss formatiert werden.

16. Lieferumfang



- 7-Zoll-DVR-Bildschirm
- Sonnenblende für Monitor
- Inspektionskamera
- Teleskopstange
- AC-Adapter/Ladegerät
- USB-Kabel
- Kopfhörer
- Benutzerhandbuch
- Abschließbare Tragetasche



17. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.