

Secutron UltraLife Kamera im Rauchsensor

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.



Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

[Email: support@spygeschäft.de](mailto:support@spygeschäft.de) (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Beschreibung des Geräts

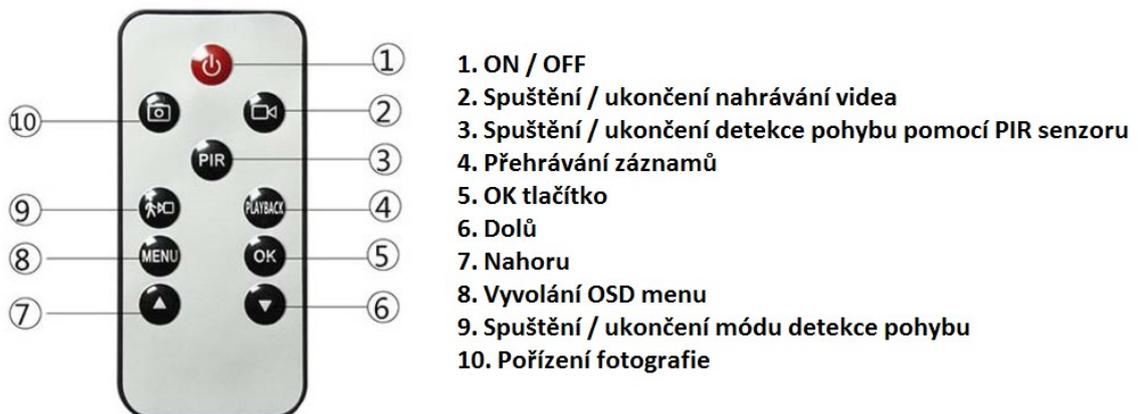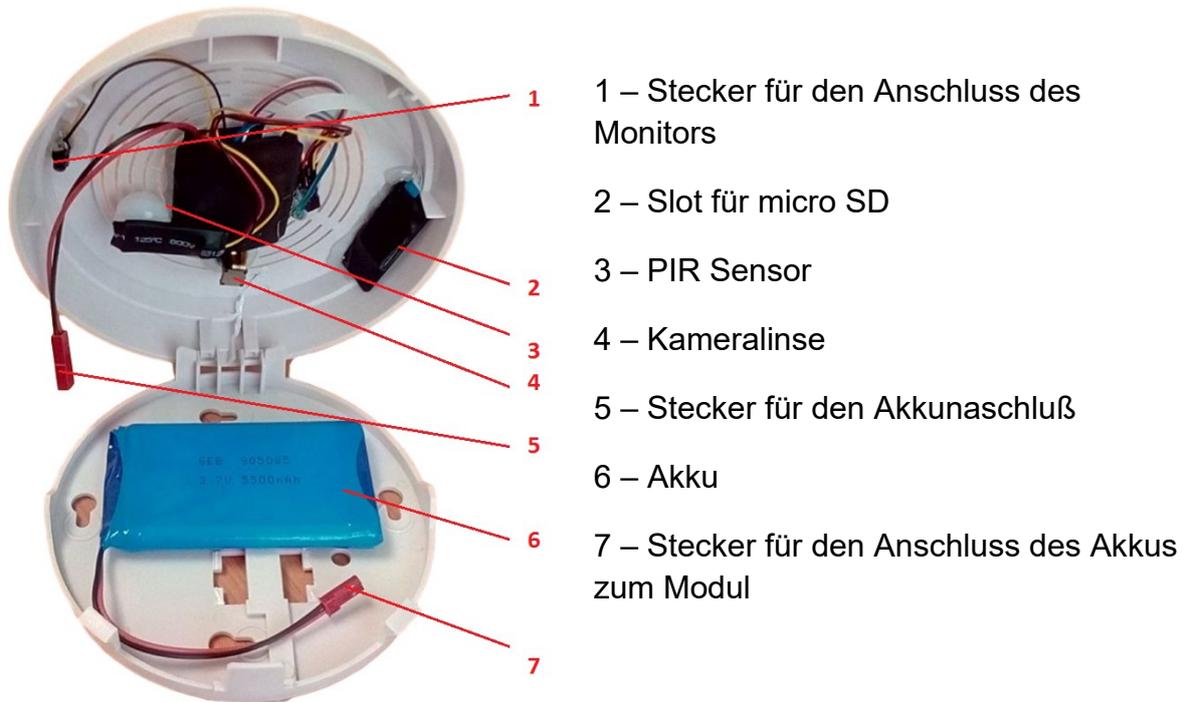

1. Ein/Aus, 2. Einschalten/Beenden Videoaufnahme, 3. Einschalten/Beenden der Bewegungserkennung mittels PIR Sensor, 4. Wiedergabe der Aufnahmen, 5. Taste OK, 6. Unten, 7. Oben, 8. Abrufen des OSD Menüs, 9. Einschalten/Beenden des Bewegungserkennungsmodus, 10. Foto machen

2. Bedienungsanleitung

1. Legen Sie eine Micro-SD-Karte in das Gerät ein.
2. Schieben Sie den Hebel ON/OFF in die Position ON
3. **Das Kameramodul befindet sich nach dem Start im PIR-Modus.**
4. Um den PIR-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste Nr. 3 auf der Fernbedienung. Die Kamera schaltet in den Standby-Modus - die grüne LED leuchtet.

Hinweis: Soll die Signal-LED nicht aufleuchten, Hebel 3 in Stellung OFF bringen.

Befindet sich das Modul im Standby-Modus, können Sie es mit den Tasten auf der Fernbedienung steuern.

Foto machen: Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie im Standby-Modus die Taste Nr. 10. Die rote LED blinkt immer einmal, wenn ein Bild aufgenommen wird. Jedes Drücken erstellt ein Foto.

Kontinuierliche Aufnahme: Um die kontinuierliche Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie im Standby-Modus die Taste Nr. 2. Die rote LED blinkt dreimal und erlischt. Dies signalisiert den Beginn der Aufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz die Taste 2. Die grüne LED leuchtet auf und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

Automatische Bewegungsaktivierung: Die Bewegungsaktivierung kann sofort nach dem ersten Einschalten des Moduls oder durch Drücken der Taste Nr. 9 aus dem Standby-Modus aktiviert werden. Jetzt zeichnet das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt. Wenn die Aktion vor der Kamera stoppt, speichert das Gerät die Aufnahme und wartet darauf, bis es durch Bewegung wieder aktiviert wird. Um diesen Modus zu beenden, drücken Sie kurz die Taste Nr. 9.

Ausschalten des Moduls: Schalten Sie das Modul immer mit der POWER - Taste Nr. 1 aus dem Standby-Modus aus.

3. Einstellungen über das OSD-Menü

1. Schließen Sie einen Monitor oder ein Fernsehgerät an den AV-Ausgang des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste "MENU".
3. Bewegen Sie sich mit den Pfeilen in dem Menü und bestätigen Sie mit OK.
4. In diesem Menü können Sie grundlegende Parameter einstellen (Auflösung, Datum und Uhrzeit, Länge der Aufnahmen...).




Movie Mode Videoqualität einstellen

Movie Clip Time Videolänge

Sound Record Ton EIN/AUS

Motion Detection

Bewegungserkennung Low (niedrig), Middle (Mittel) High (hoch)

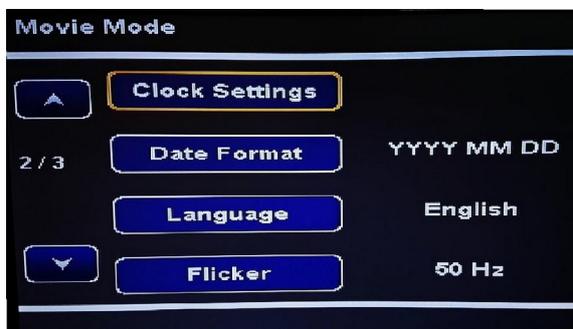

Clock Setting Zeiteinstellung

Date Format Datumformat

Language Sprache

Flicker Bildfrequenz



TV System Analog TV Ausgang

Format SD Card Speicherkarte formatieren

Reset Setup Werkseinstellungen

FW Version Firmware Version

Beschreibung der LED Anzeige

LED	FUNKTION
Grün	Stand-by
Rot 1x blinkt	Foto machen
Rot und grün 3x blinkt	Ausschalten / Nicht geladen
Gelb 3s, grün 2s	Einschalten
Grün 3x blinkt	Start der kontinuierlichen Aufnahme
Rot 3x blinkt	Start der Aufnahme mittels PIR Sensor
Gelb 3x blinkt	Start der Aufnahme bei Bewegungserkennung
Grün blinkt ununterbrochen	Keine SD Karte eingelegt


Hinweis: Beim Umschalten vom Standby- in den PIR-Modus oder Bewegungserkennungsmodus leuchtet die grüne LED weiterhin, bis die Aufnahme aktiviert wird.

4. Wiedergabe der Aufnahmen

Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus dem Gerät und legen Sie sie in den Adapter und dann in den PC ein. Sie können dann mit der Speicherkarte arbeiten, als wäre es ein Flash-Laufwerk. Kopieren Sie Aufnahmen, spielen Sie sie ab usw.

5. Datums- und Uhrzeiteinstellungen

1. Erstellen Sie auf Ihrem PC eine Textdatei mit dem Namen "**time**".
2. Öffnen Sie die Datei und schreiben Sie Datum und Uhrzeit im Format JJJJ.MM.TT HH:MM:SS (siehe Beispiel unten).

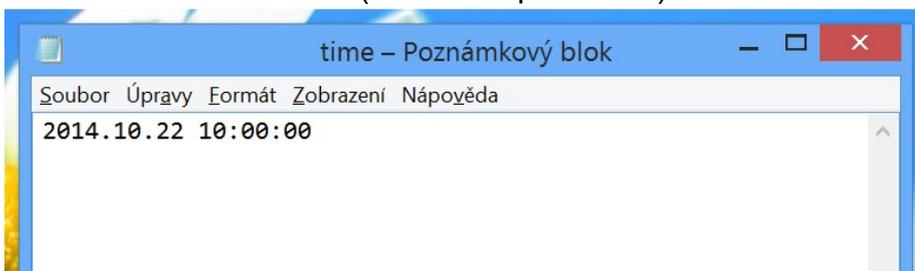

3. Setzen Sie die Speicherkarte in das PCs ein.
 4. Kopieren Sie die erstellte Datei in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte.
 5. Setzen Sie die Karte wieder in das Gerät ein.
- Nehmen Sie ein Testvideo auf und stellen Sie sicher, dass die Zeit richtig eingestellt ist.



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.