

Secutron UltraLife-VOX Kamera in der Powerbank

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,


CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)


1. Produktbeschreibung

1.1 Gesamtbeschreibung

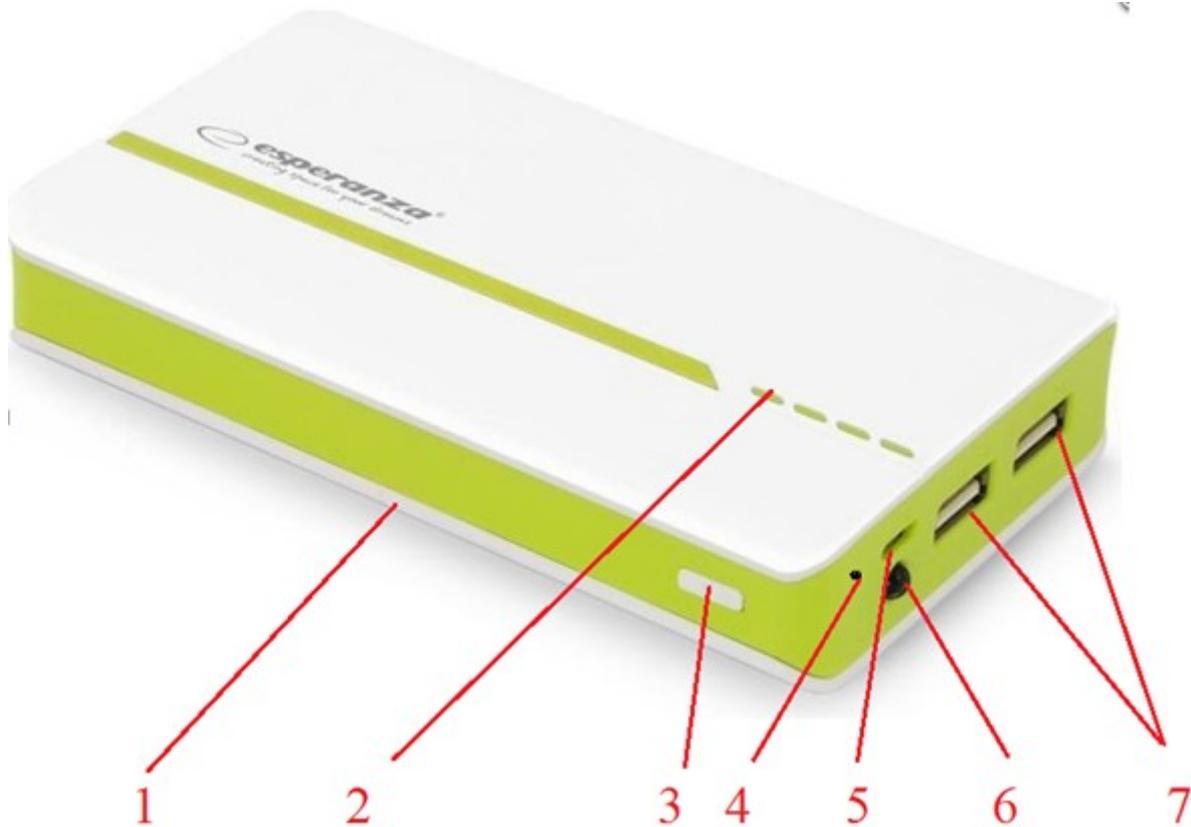

- 1 – Hintere Abdeckung
- 2 – Akkustatusanzeige
- 3 – Taste zum Einschalten der Powerbank
- 4 - Kameralinse
- 5 – Micro-USB-Stromanschluss (IN)
- 6 – Diode/ LED Licht
- 7 – Micro-USB-Stromanschluss (OUT)

1.2 Innere Funktionsweise des Geräts

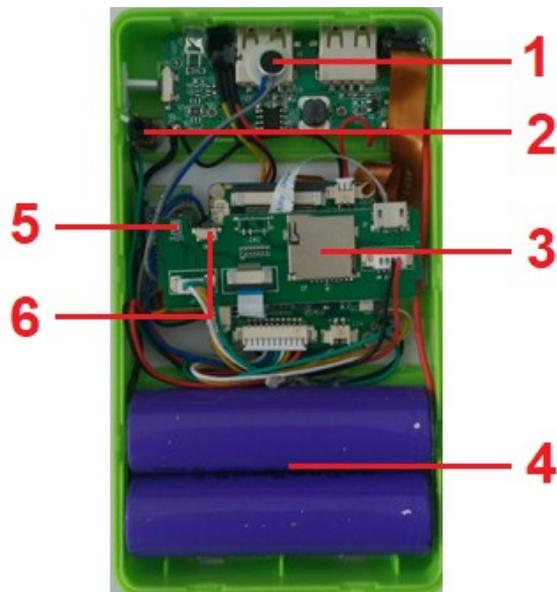

1 - Mikrofon

2 - AV-out

3 - MicroSD-Kartensteckplatz

4 - Batterie

5 - Signaldiode

6 - Taste RESET

1.3 Fernbedienung



1 – ON / OFF

2 - Videoaufnahme starten/stoppen

3 - Starten / Stoppen der PIR-
Bewegungserkennung

4 – Wiedergabe

5 -Taste OK

6 – Nach unten

7 - Nach oben

8 – OSD Menü

9 - Starten/Stoppen des
Bewegungserkennungsmodus

2. Verwendung des Moduls

- Laden Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Zubehör vollständig auf (siehe Punkt 3).
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Geräts.
- Setzen Sie eine Micro-SD-Karte in das Gerät ein.



- Drücken Sie die Taste 1 (ON/OFF) auf der Fernbedienung.
- **Das Modul befindet sich beim Start im VOX-Modus (Aufnahme durch Audioerkennung).**
- Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste 3 (PIR) und das Modul schaltet sich in den Stand-by-Modus - die grüne LED leuchtet.

Wenn sich das Modul im Stand-by-Modus befindet, können Sie es mit den Tasten der Fernbedienung steuern.

Fotos:

Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 10. Die rote LED blinkt einmal bei jeder Aufnahme. Jedes Drücken erstellt ein Foto.

Kontinuierliche Aufnahme:

Um die kontinuierliche Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 2. Die rote LED blinkt 3 Mal und erlischt. Dies signalisiert den Beginn der Aufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz auf die Taste 2. Die grüne LED leuchtet und das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus.

Automatische Bewegungsaktivierung:

Die Bewegungsaktivierung kann sofort nach dem ersten Einschalten des Moduls oder durch Drücken der Taste 9 aus dem Stand-by-Modus aktiviert werden. Jetzt zeichnet das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt. Sobald die Aktion vor der Kamera stoppt, speichert das Gerät die Aufzeichnung und wartet auf eine erneute Bewegungsaktivierung. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste 9.

Ausschalten des Moduls:

Schalten Sie das Gerät aus dem Stand-by-Modus immer mit der Taste 1 (ON/OFF) aus.

3. Laden

- Laden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand mit dem mitgelieferten Zubehör (Micro-USB-Kabel) auf.
- Auf der Vorderseite werden der Akkustatus und der Ladevorgang durch LEDs angezeigt.
- Die Ladezeit beträgt etwa 10 Stunden.



1 – Anzeige des Lade- und Batteriestatus

2 – Micro-USB-Stromkabel

Hinweis: Laden Sie Ihr Gerät über den externen Micro-USB-Anschluss auf.

4. Einstellungen über das OSD-Menü

1. Schließen Sie den Monitor oder das Fernsehgerät an den AV-Ausgang des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste "MENU".
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um sich im Menü zu bewegen und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. In diesem Menü können Sie grundlegende Parameter einstellen (Auflösung, Datum und Uhrzeit, Länge der Aufnahmen...).



Movie Mode: Einstellungen zur Videoqualität


Movie Clip Time: Einstellung der Länge eines Datensatzes

Sound Record: Aktivieren / Deaktivieren der Audioaufnahme

Motion Detection: Empfindlichkeitseinstellung für die Bewegungserkennung –

Low=Niedrig, Middle=Mittel,

High=Hoch

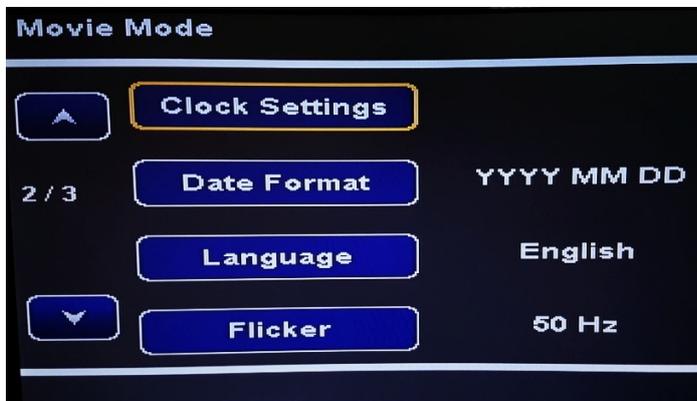


Clock Settings: Zeiteinstellungen

Date Format: Datumsformat

Language: Spracheinstellungen

Flicker: Einstellung der Bildfrequenz

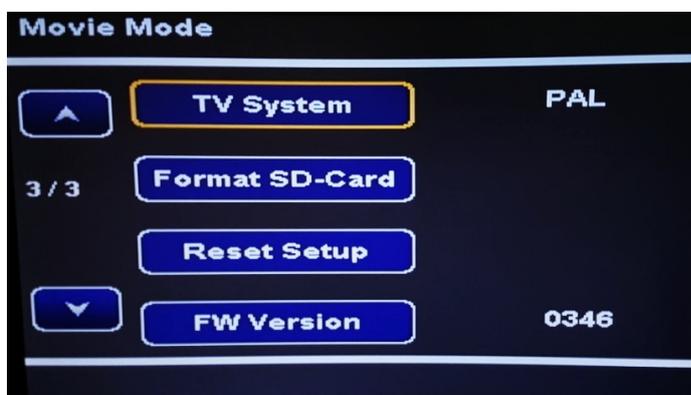

TV System: Einstellungen für die Analogausgangskodierung

Format SD-Card: Formatieren der Speicherkarte

Reset Setup: Werkseinstellungen

Beschreibung der Anzeigediode

ANZEIGEDIODE	FUNKTION
Grün	Stand-by
Rot 1x blinkt	Foto machen
Grün 3x blinkt	Ausschalten / nicht geladen
Gelb 2s	Einschalten
Grün 3x blinkt	Start der kontinuierlichen Aufzeichnung
Rot 3x blinkt	PIR-Sensor-Aufnahme starten
Gelb 3x blinkt	Aufnahme starten, wenn eine Bewegung erkannt wird
Grün blinkt kontinuierlich	Keine microSD-Karte eingelegt

Hinweis: Beim Umschalten vom Standby- in den VOICE- oder Bewegungserkennungsmodus leuchtet die grüne LED so lange, bis die Aufzeichnung aktiviert wird.


Um die Signalisierungs-LED auszuschalten, drücken Sie den Schalter in dem Gerät.

5. Wiedergabe von Aufnahmen

Nehmen Sie die Micro-SD-Karte aus dem Gerät und stecken Sie sie in den Adapter und dann in den PC. Sie können dann mit der Speicherkarte arbeiten, als wäre sie ein Flash-Laufwerk. Sie können die Aufnahmen kopieren, abspielen usw.

6. Einstellungen für Datum und Uhrzeit

- Erstellen Sie eine Textdatei mit dem Namen "time".
- Öffnen Sie die Datei und geben Sie das Datum und die Uhrzeit im Format JJJJ.MM.TT HH:MM:SS ein, siehe das unten stehende Beispiel.

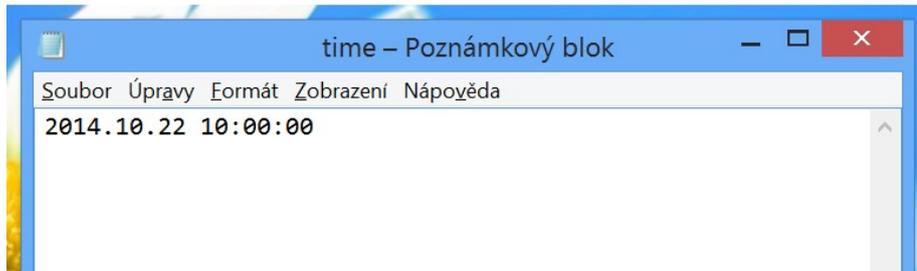

- Setzen Sie die Speicherkarte des Geräts in den PC ein.
- Kopieren Sie die erstellte Datei in das Hauptverzeichnis.
- Setzen Sie die Karte wieder in das Gerät ein.

Nehmen Sie ein Testvideo auf und stellen Sie sicher, dass die Zeiteinstellungen korrekt sind.

Hinweis: Um die Standardfunktionen der Powerbank zu nutzen (Laden anderer Geräte), schalten Sie die Powerbank mit der Taste an der Seite des Geräts ein.



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.